


ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MOUNTING INSTRUCTIONS

CODICE KIT
KIT CODE

154-003-05131

PTO 05001900174
su cambi/for gearbox FULLER

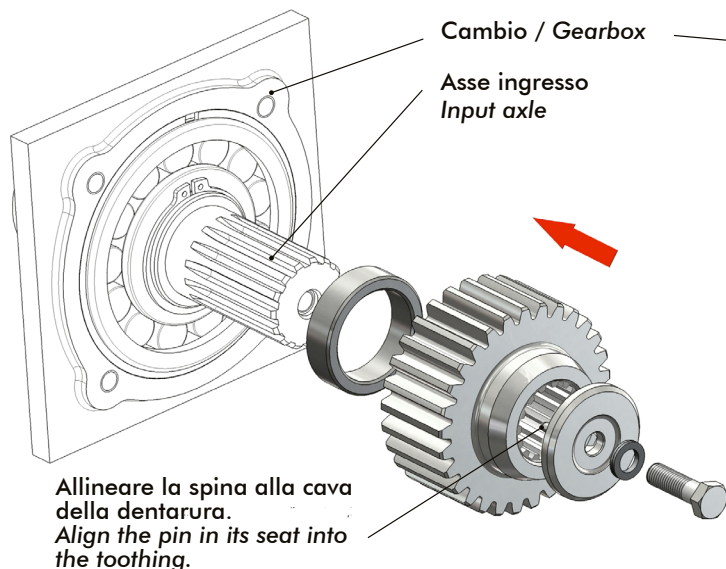

Montaggio ultimato - Mounting complete


- 1 - Prima del montaggio della PTO, dovranno essere installati a cura del cliente i particolari dell'asse di ingresso nell'ordine indicato nell'immagine sopra.

ATTENZIONE: coppia di serraggio vite 50 Nm.

Before mounting the PTO, you have to fit all the parts regarding the input axle in the correct sequence as shown in the picture above.

WARNING: driving torque for screw: 50Nm.

- 2 - Avvitare i prigionieri sul cambio, interporre la guarnizione e quindi montare la PTO.
Tighten the stud into the gearbox housing, place the gasket and then fit the PTO.

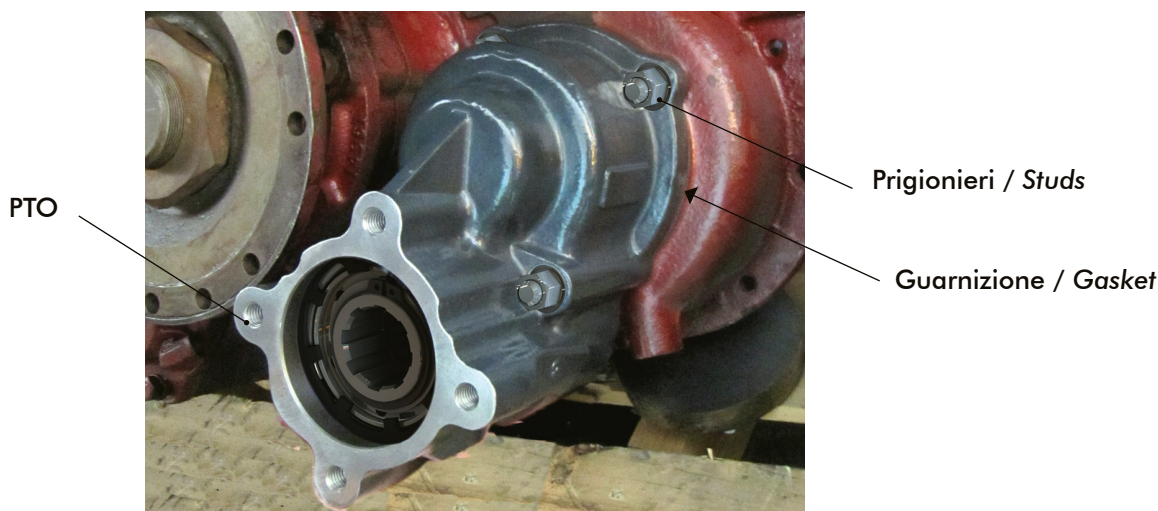

COPPIA DI SERRAGGIO - TIGHTENING TORQUE


Diametro filetto - Vite Thread diameter - Screw (mm)	M8	M10	M12	UNC 3/8	UNC 7/16
Coppia chius. viti e dadi Screws and nuts torque (Nm)	25	50	80	25	60
Coppia di chius. prigionieri Studs torque (Nm)	10	20	30	10	20



Per i cambi in alluminio la coppia di serraggio deve essere diminuita del 30%.
Nota per la coppia di serraggio: le coppie di serraggio indicate sono puramente indicative e non sostituiscono le indicazioni date dal costruttore del veicolo o dal costruttore del cambio.

*For aluminium gearboxes the tightening torque needs to be reduced by 30%.
Note on the tightening torque: the tightening torques reported are only means as a guide and do not replace the indications given by the vehicle's manufacturer of the gearbox manufacturer.*

pag.1

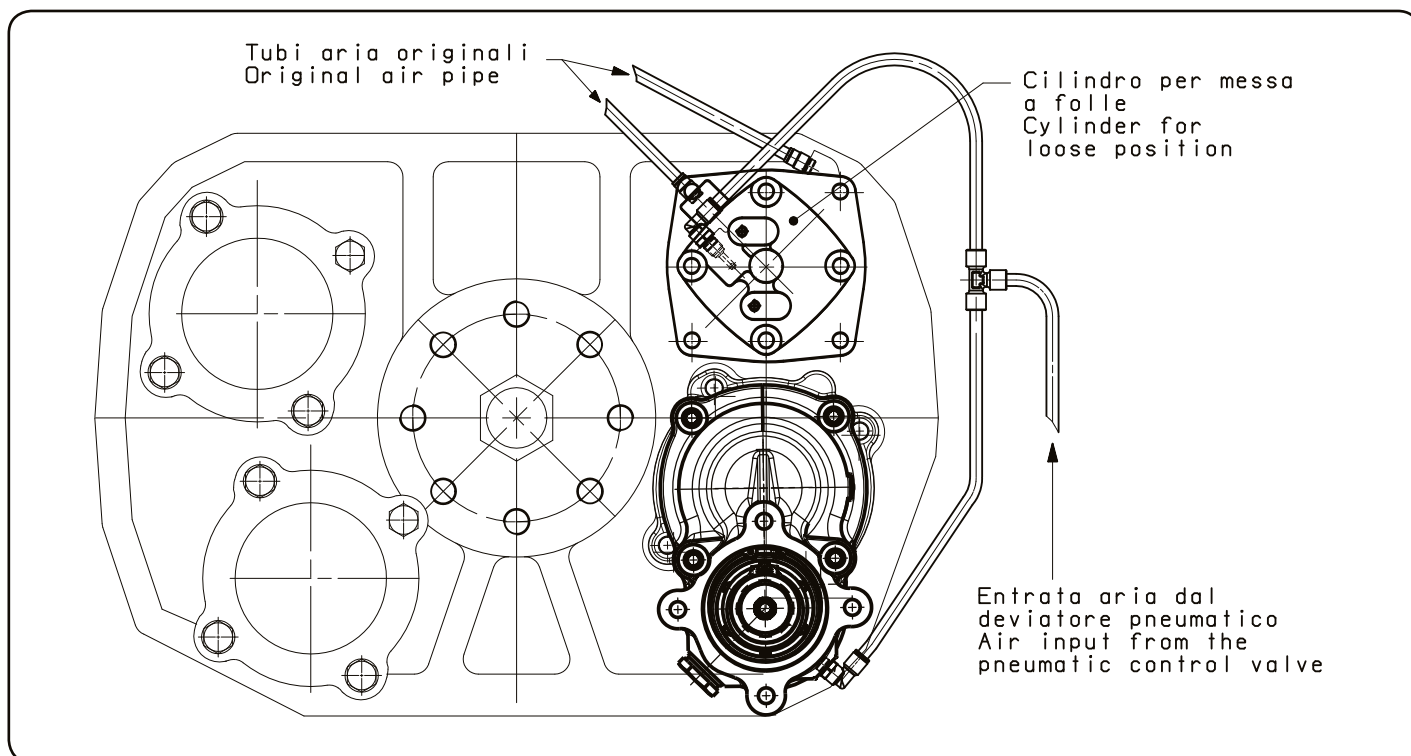

INNESTO

- 1) A veicolo fermo premere il pedale della frizione e inserire la leva del cambio in posizione marce ridotte
- 2) Innestare la presa di forza
- 3) Inserire la marcia in base alla velocità alla quale si vuole utilizzare la presa di forza
- 4) Rilasciare il pedale della frizione

DISINNESTO

- 1) Premere il pedale della frizione e mettere il cambio in folle
- 2) Disinnestare la presa di forza
- 3) Rilasciare il pedale della frizione

ENGAGEMENT

- 1) With stop vehicle, press the clutch pedal and select the low speeds
- 2) Engage the PTO
- 3) Engage the speed on the ground of the utilisation R.P.M. of the P.T.O.
- 4) Release the clutch pedal

DISENGAGEMENT

- 1) Press the clutch pedal and put the gearbox in loose position
- 2) Disengage the PTO
- 3) Release the clutch pedal



Cilindro per messa in folle.
Cylinder for loose position.